


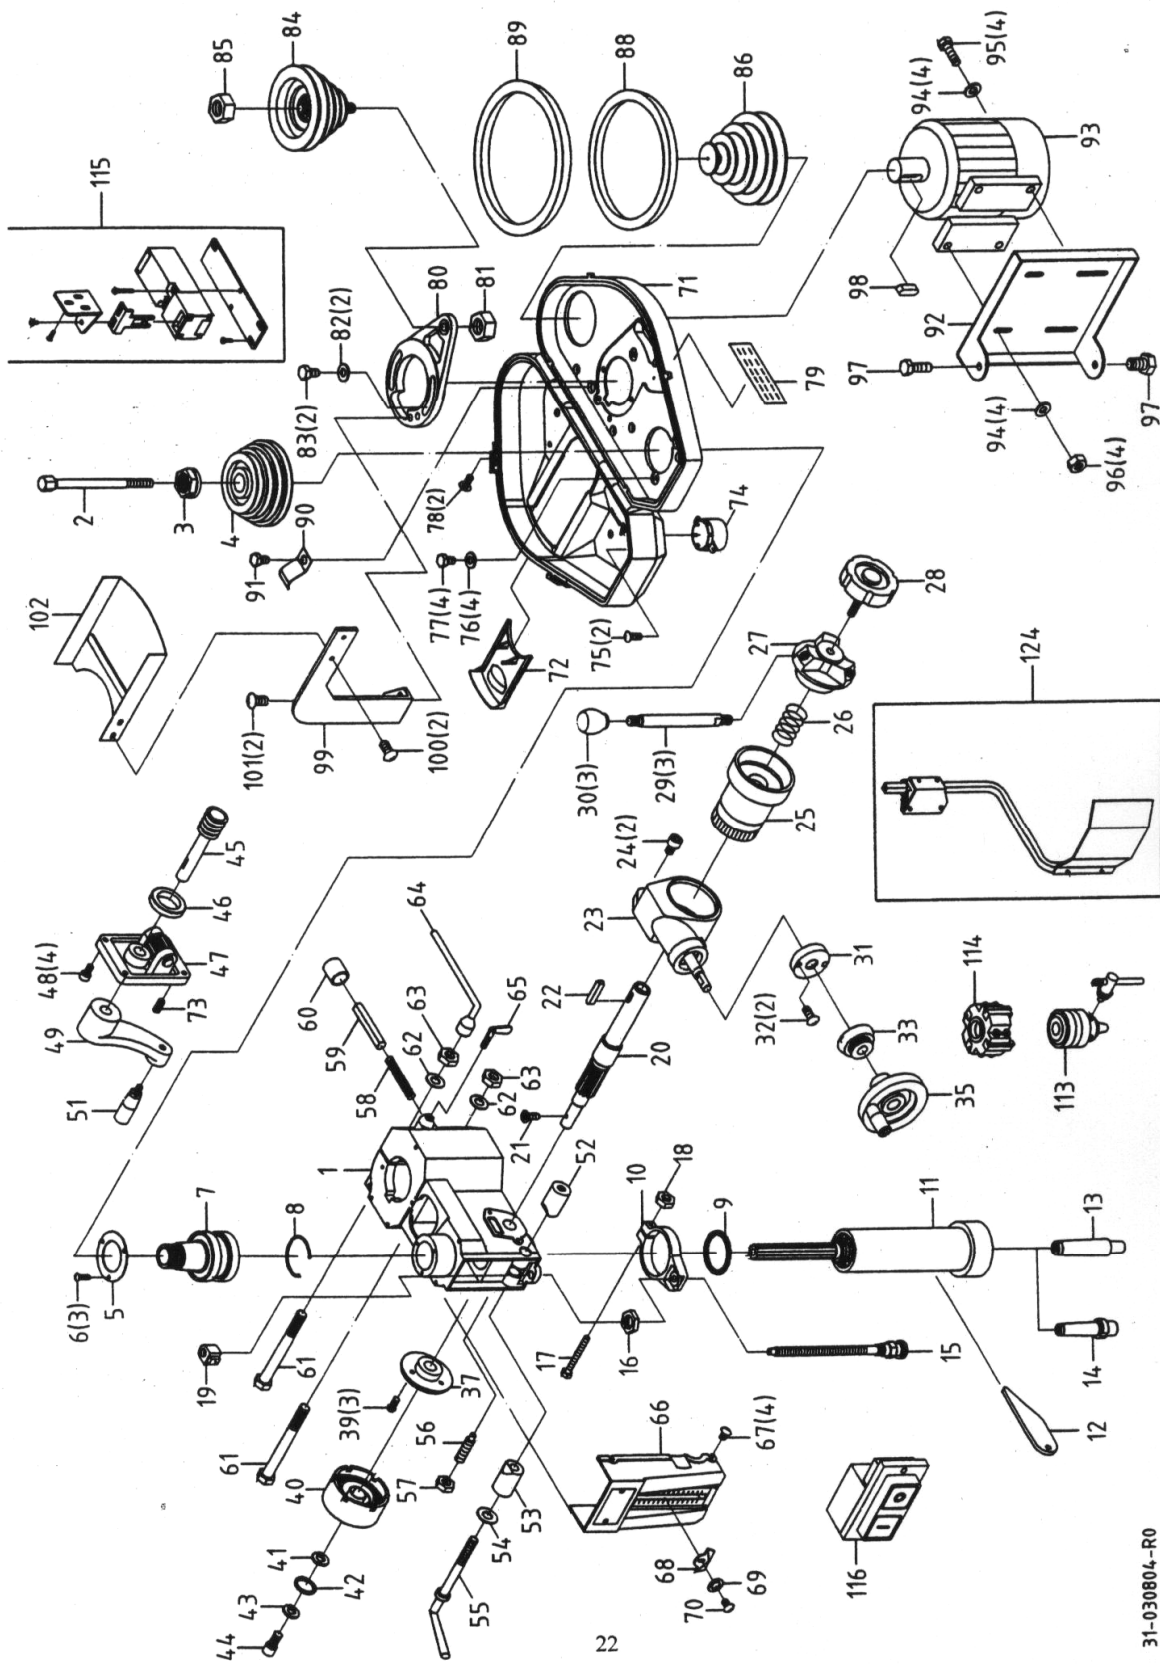
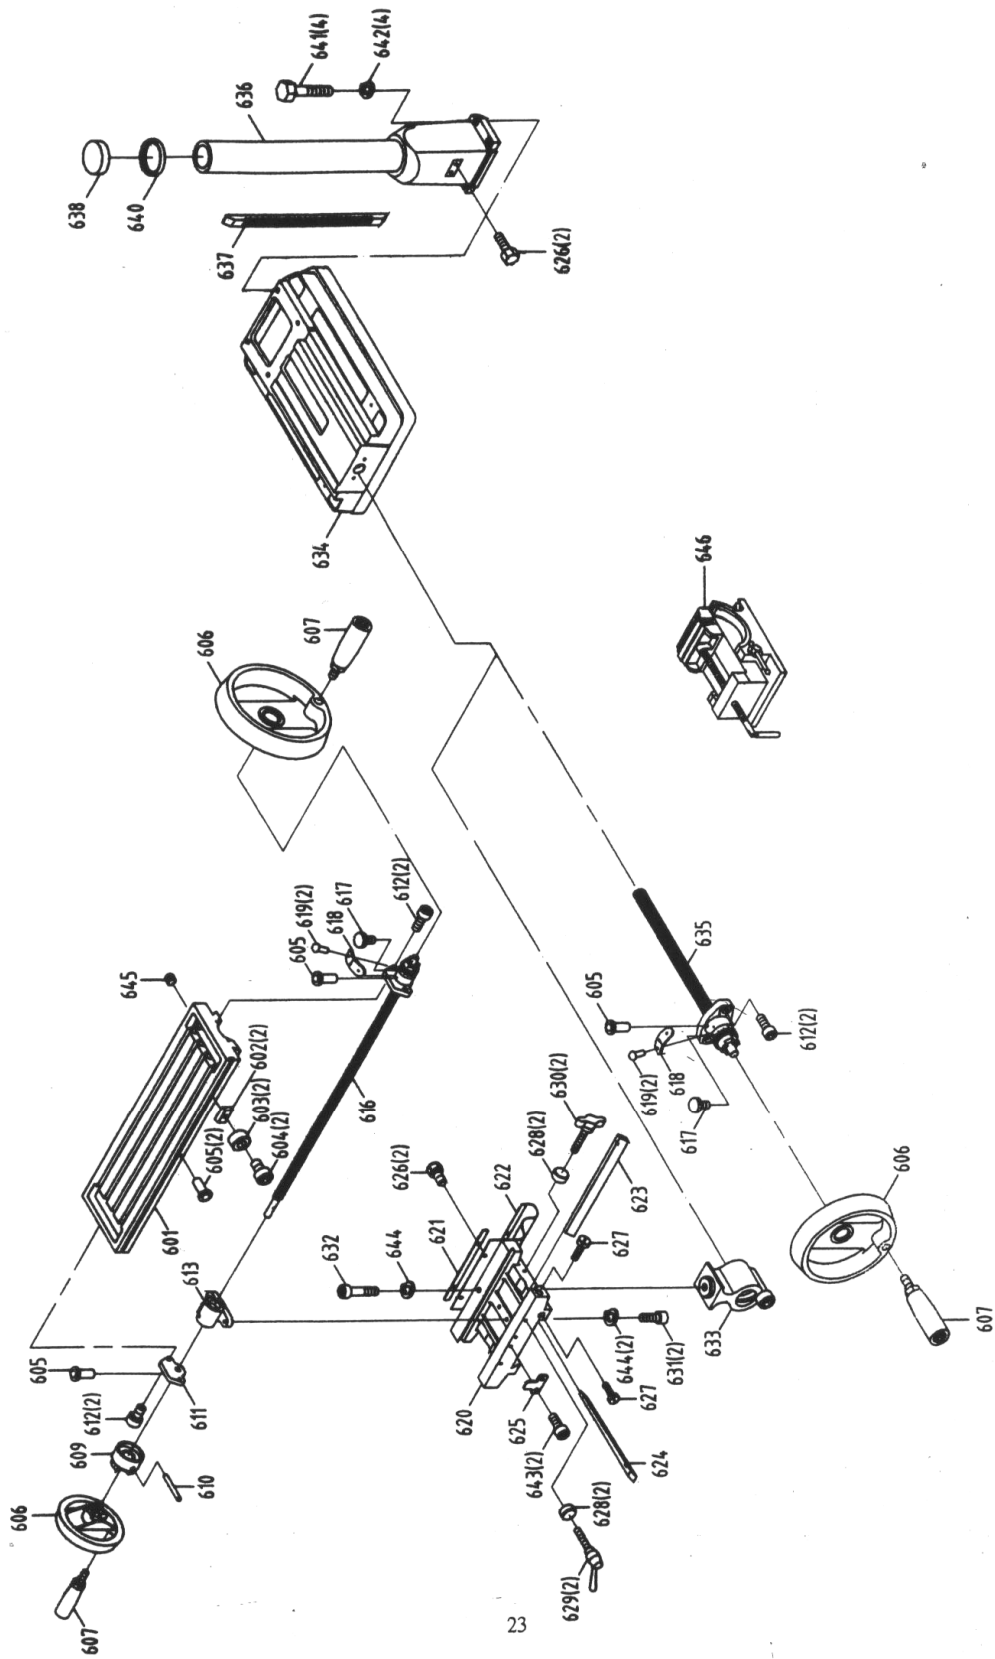


RF 31

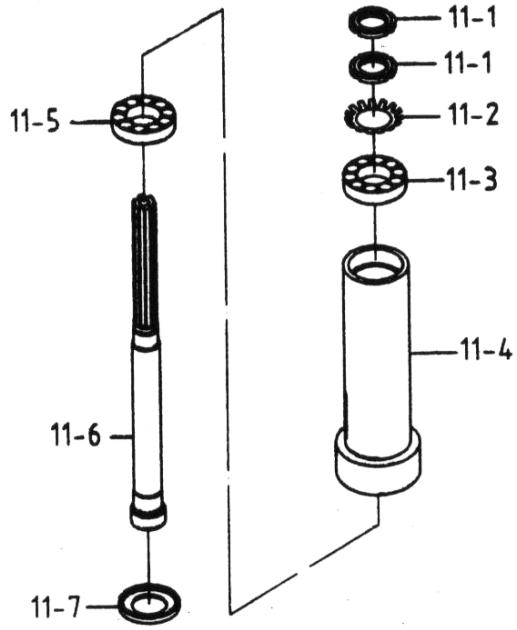

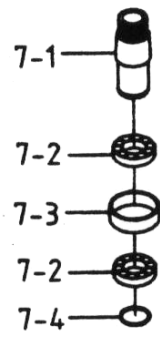

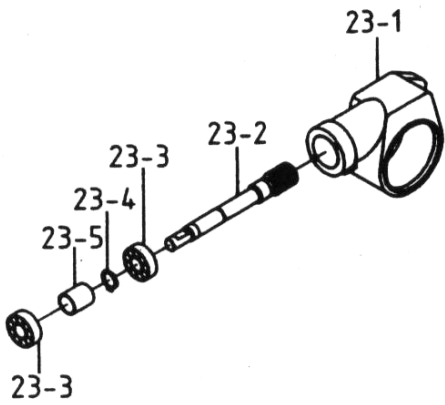

31-030103-R0

Onderdelenlijst RF 31

Code	Nr.	Beschrijving	Code	Nr.	Beschrijving
1	6511	Kop	13	6121-2	Spil boorkop
2	6101	Doornbout	13	6121-3	Spil boorkop
2	6101-1	Doornbout	13	6121-4	Spil boorkop
2	6101-2	Doornbout	13	6121-5	Spil boorkop
2	6101-3	Doornbout	13	6121-7	Spil boorkop
2	6101-4	Doornbout	13	6121-9	Spil boorkop
2	6101-5	Doornbout	13	6122-3	Spil boorkop
3	6102	Klemmoer spil	14	6120	Freesspil
4	6103A	Riemschijf spil	14	6120-1	Freesspil
5	6105	Buitenlagerplaat	14	6120-2	Freesspil
6	S701	Ronde schroef	14	6120-3	Freesspil
7	6106S	Bus spilconus	14	6120-4	Freesspil
7-1	6106	Bus spilconus	14	6120-7	Freesspil
7-2	CA6009ZZ	Kogellager	14	6120-9	Freesspil
7-3	6108	Sluitring	14	6122D	Freesspil
7-4	6123	Vaste ring	14	6122	Freesspil
8	6109	C ring	15	6554S	Stang met graduatie
9	6112	Rubberen flens	16	6193	Moer
10	6513	Basis voeding	17	S008	Zeskantschroef
11	6116-2S	Pignon	18	N003	Zeskantmoer
11	6116-3S	Pignon	19	6192	Positieconsole
11	6116-6S	Pignon	20	61106	As pignon
11	6116BS	Pignon	21	S307	Platte schroef
11	6116-2NS	Pignon	22	HK042	Sleutel
11	6116-2SS	Pignon	23	61108S	Deksel voeding
11-1	6114	Klemmoeren	23-1	61108	Deksel lager
11-2	HW205	Sluitring	23-2	6147	Wormwielas
11-3	CA30207J	Rollager conus	23-3	CA6202ZZ	Kogellager
11-4	6116-2	Heugelbus	23-4	HCS04	C ring
11-4	6116-3	Heugelbus	23-5	6135	Sluitring
11-4	6116-6	Heugelbus	24	S419	Zeskantschroef
11-4	6116B	Heugelbus	25	61107	Wormwiel
11-5	CA30207J	Rollager conus	26	61115	Veer
11-6	6117	Spilas	27	61110	Hendelbasis
11-6	6117-1	Spilas	28	6138	Regelknop blad
11-6	6117-2	Spilas	29	6139	Knop zonder as
11-6	6117-3	Spilas	30	290086	Ronde plastieken knop
11-6	6117-6	Spilas	31	6145	Deksel wormwiel
11-7	6119	Lagerkap	32	S407	Ronde schroef
11-7	6119-1	Lagerkap	33	6144S	Indicator (metrisch)
12	6168	Sleutel	33	6144-1S	Indicator (inch)
13	6121	Doornbout	35	6142-2AS	Draaiwiel
13	6121-1	Doornbout	37	61105S	Veerbasis

Code	Nr.	Beschrijving	Code	Nr.	Beschrijving
39	S732	Ronde schroef	83	S019	Zeskantschroef
40	61103S	Veerdeksel	84	6173AS	Tussenriemschijf
41	W202	Veerring	85	N008	Zeskantmoer
42	W005	Sluitring	86	6170AS	Motorriemschijf
43	W202	Veerring	88	BB033	V-riem
44	S471	Zeskantschroef	89	BB042	V-riem
45	6559	Wormwielas	90	6577	Draadhouder
46	61114	Bus	91	S064	Zeskantschroef
47	61101S	Console kop omhoog	92	6566	Bevestigingsplaat motor
48	S404	Zeskantschroef	93		Motor
49	6158S	Kophendel	94	W017	Sluitring
51	6027-1S	Klemhendel	95	S017	Zeskantschroef
52	6126A	Stelring	96	N007	Zeskantmoer
53	6125A	Stelring	97	S025	Zeskantschroef
54	W002	Sluitring	98	HK046	Sleutel
55	6124	Hendelstang	99	6169-10	Afschermconsole
56	6127	Schroefsleutel	99	6169-7C	Afschermconsole
57	N05	Zeskantmoer	100	HS519	Ronde schroef
58	6162	Veer	101	HS527	Ronde schroef
59	6563	Pin	102	6169-11	Beschermplaat
60	6179	Rubberen stelring	102	6169-11C	Beschermplaat
61	6552	Klembout kop	113	6187	Boorhouder
62	W019	Sluitring	113	6187-1	Boorhouder
63	N008	Zeskantmoer	114	6186	Freesbeitel
64	6550	Klemhendel	114	6186A	Freesbeitel
65	6151	Duimschroef	114	6186C	Freesbeitel
65	6151B	Regelknop blad	115	6638S	Console microschakelaar
66	6196S	Voorste dekselplaat	116		Schakelaar
67	S701	Ronde schroef	124	690045S	Geleider boorhouder
68	61102	Limietplaat	124	690045AS	Geleider boorhouder
69	W032	Sluitring	601	6628	Tafel
70	S705	Ronde schroef	601	6628-1	Tafel
71	6169 ^E	Riemdeksel	602	6229	Vast blok
72	6169-3	Plank	603	6230	Ring
73	HB111	Oliekogel	604	S402	Zeskantschroef
74	6169B	Spildeksel	605	HB111	Oliekogel
75	HS801	Schroef	606	6601S	Draaiwiel tafel
76	W017	Sluitring	607	6027-1S	Klemhendel
77	S064	Zeskantschroef	609	6620	Tafelkoppeling
78	S701	Ronde schroef	610	HP022	Beitelpin
79	6557	Snelheidstabel	611	6222	Linkerflens
80	6576B	Basis tussenriemschijf	612	S414	Zeskantschroef
81	N008	Zeskantmoer	613	6223S	Tafelmoer
82	W016	Sluitring	613	6223-1S	Tafelmoer
			616	6224S	Tafelschroef

Code	Nr.	Beschrijving
616	6224-1S	Tafelschroef
616	6224-2S	Tafelschroef
616	6224-3S	Tafelschroef
617	6602-3	Verbindingsschroef
618	61121	Limietplaat
619	HH001	Rivet
620	6616	Centerbasis
620	6616-1	Centerbasis
621	6217	Antistofplaat
622	6218S	Antistofplaat
623	6627	Klemstrook
623	6627-1	Klemstrook
624	6607	klemstrook
625	6214	Beweegbaar vast blok
626	S018	Zeskantschroef
627	6212	Bout
628	6630	Bus
629	6213-1	Handvat
629	6213-2	Handvat
630	6151-1	T schroef
630	6213	Duimschroef
631	S414	Zeskantschroef
632	S418	Zeskantschroef
633	6215S	Acme moer
633	6215-1S	Acme moer
634	6606	Zwenkbasis
635	6605S	Acme schroef
635	6605-1S	Acme schroef
636	6608	Kolombasis
636	6608-1	Kolombasis
637	6610	Heugel
637	6610-1	Heugel
638	6611S	Kolomkop
640	6609	Flensring kolom
641	S004	Zeskantschroef
642	W206	Veerring
643	S419	Zeskantschroef
644	W205	Veerring
645	HD103	Plug
646	6241A	Bankschroef

Liste des pièces détachées RF 31

Code	N°.	Description	Code	N°.	Description
1	6511	Tête	13	6121-2	Broche mandrin
2	6101	Boulon de l'arbre	13	6121-3	Broche mandrin
2	6101-1	Boulon de l'arbre	13	6121-4	Broche mandrin
2	6101-2	Boulon de l'arbre	13	6121-5	Broche mandrin
2	6101-3	Boulon de l'arbre	13	6121-7	Broche mandrin
2	6101-4	Boulon de l'arbre	13	6121-9	Broche mandrin
2	6101-5	Boulon de l'arbre	13	6122-3	Broche mandrin
3	6102	Ecrou broche	14	6120	Broche fraise
4	6103A	Volant broche	14	6120-1	Broche fraise
5	6105	Plaque coussinet extérieur	14	6120-2	Broche fraise
6	S701	Vis ronde	14	6120-3	Broche fraise
7	6106S	Douille cône broche	14	6120-4	Broche fraise
7-1	6106	Douille cône broche	14	6120-7	Broche fraise
7-2	CA6009ZZ	Roulement à billes	14	6120-9	Broche fraise
7-3	6108	Rondelle	14	6122D	Broche fraise
7-4	6123	Anneau fixe	14	6122	Broche fraise
8	6109	Anneau C	15	6554S	Barre avec graduation
9	6112	Flasque en caoutchouc	16	6193	Ecrou
10	6513	Base alimentation	17	S008	Vis hex.
11	6116-2S	Pignon	18	N003	Ecrou hex.
11	6116-3S	Pignon	19	6192	Console de position
11	6116-6S	Pignon	20	61106	Axe pignon
11	6116BS	Pignon	21	S307	Vis plate
11	6116-2NS	Pignon	22	HK042	Clef
11	6116-2SS	Pignon	23	61108S	Couvercle alimentation
11-1	6114	Vis de serrage	23-1	61108	Couvercle roulement
11-2	HW205	Rondelle	23-2	6147	Axe vis sans fin
11-3	CA30207J	Roulement cône	23-3	CA6202ZZ	Roulement à billes
11-4	6116-2	Douille crémaillère	23-4	HCS04	Anneau C
11-4	6116-3	Douille crémaillère	23-5	6135	Rondelle
11-4	6116-6	Douille crémaillère	24	S419	Vis hex.
11-4	6116B	Douille crémaillère	25	61107	Vis sans fin
11-5	CA30207J	Roulement cône	26	61115	Ressort
11-6	6117	Axe broche	27	61110	Base levier
11-6	6117-1	Axe broche	28	6138	Réglage bouton
11-6	6117-2	Axe broche	29	6139	Bouton sans axe
11-6	6117-3	Axe broche	30	290086	Bouton rond sans axe
11-6	6117-6	Axe broche	31	6145	Couvercle vis sans fin
11-7	6119	Couvercle roulement	32	S407	Vis ronde
11-7	6119-1	Couvercle roulement	33	6144S	Indicateur m.
12	6168	Clef	33	6144-1S	Indicateur i.
13	6121	Boulon de l'arbre	35	6142-2AS	Roue à main
13	6121-1	Boulon de l'arbre	37	61105S	Base ressort

Code	N°.	Description	Code	N°.	Description
39	S732	Vis ronde	83	S019	Vis hex.
40	61103S	Couvercle ressort	84	6173AS	Volant intermédiaire
41	W202	Rondelle ressort	85	N008	Ecrou hex.
42	W005	Rondelle	86	6170AS	Volant courroie
43	W202	Rondelle ressort	88	BB033	Courroie V
44	S471	Vis hex.	89	BB042	Courroie V
45	6559	Axe vis sans fin	90	6577	Fixation fil
46	61114	Douille	91	S064	Vis hex.
47	61101S	Console pour lever tête	92	6566	Plaque d'assemblage moteur
48	S404	Vis hex.	93		Moteur
49	6158S	Levier tête	94	W017	Rondelle
51	6027-1S	Lever de serrage	95	S017	Vis hex.
52	6126A	Bague d'arrêt	96	N007	Ecrou hex.
53	6125A	Bague d'arrêt	97	S025	Vis hex.
54	W002	Rondelle	98	HK046	Clef
55	6124	Barre levier	99	6169-10	Protection console
56	6127	Clef vis	99	6169-7C	Protection console
57	N05	Ecrou hex.	100	HS519	Vis ronde
58	6162	Ressort	101	HS527	Vis ronde
59	6563	Cheville	102	6169-11	Plaque protectrice
60	6179	Bague en caoutchouc	102	6169-11C	Plaque protectrice
61	6552	Boulon de serrage tête	113	6187	Mandrin
62	W019	Rondelle	113	6187-1	Mandrin
63	N008	Ecrou hex.	114	6186	Fraise
64	6550	Levier de serrage	114	6186A	Fraise
65	6151	Vis à papillon	114	6186C	Fraise
65	6151B	Réglage tête	115	6638S	Console microrupteur
66	6196S	Couvercle frontal	116		Interrupteur
67	S701	Vis ronde	124	690045S	Guide mandrin
68	61102	Plaque limite	124	690045AS	Guide mandrin
69	W032	Rondelle	601	6628	Table
70	S705	Vis ronde	601	6628-1	Table
71	6169 ^E	Couvercle courroie	602	6229	Bloc fixe
72	6169-3	Planche	603	6230	Anneau
73	HB111	Balle d'huile	604	S402	Vis hex.
74	6169B	Couvercle broche	605	HB111	Balle d'huile
75	HS801	Vis	606	6601S	Roue à main table
76	W017	Rondelle	607	6027-1S	Levier de serrage
77	S064	Vis hex.	609	6620	Embrayage table
78	S701	Vis ronde	610	HP022	Cheville fraise
79	6557	Tableau vitesse	611	6222	Flasque gauche
80	6576B	Base volant interm.	612	S414	Vis hex.
81	N008	Ecrou hex.	613	6223S	Ecrou table
82	W016	Rondelle	613	6223-1S	Ecrou table
			616	6224S	Vis table

Code	N°.	Description
616	6224-1S	Vis table
616	6224-2S	Vis table
616	6224-3S	Vis table
617	6602-3	Vis d'assemblage
618	61121	Plaque limite
619	HH001	Rivet
620	6616	Base centrale
620	6616-1	Base centrale
621	6217	Plaque anti-poussière
622	6218S	Plaque anti-poussière
623	6627	Bande de serrage
623	6627-1	Bande de serrage
624	6607	Bande de serrage
625	6214	Bloc fixe ajustable
626	S018	Vis hex.
627	6212	Boulon
628	6630	Douille
629	6213-1	Poignée
629	6213-2	Poignée
630	6151-1	Vis T
630	6213	Vis à papillon
631	S414	Vis hex.
632	S418	Vis hex.
633	6215S	Ecrou Acme
633	6215-1S	Ecrou Acme
634	6606	Base de virement
635	6605S	Vis Acme
635	6605-1S	Vis Acme
636	6608	Base colonne
636	6608-1	Base colonne
637	6610	Crémaillère
637	6610-1	Crémaillère
638	6611S	Tête colonne
640	6609	Flasque colonne
641	S004	Vis hex.
642	W206	Vis ressort
643	S419	Vis hex.
644	W205	Rondelle ressort
645	HD103	Bouchon
646	6241A	Etou